


# 最大開き径

ランプ形状、外径より適合ホルダを選びますが照明器具の確認も必要です。  
例としてハイビームランプで不適合となる場合をご説明致します。

ランプ形状、寸法よりホルダ「HB120」が該当しますが「最大開き径」の欄に 130とあります。  
これは下図 に示す様にランプに挿入する時に押し広げられるホルダの最大外径を意味しています。  
使用例のダウンライトの反射板内径は 128しかありませんのでこの器具には使用出来ません

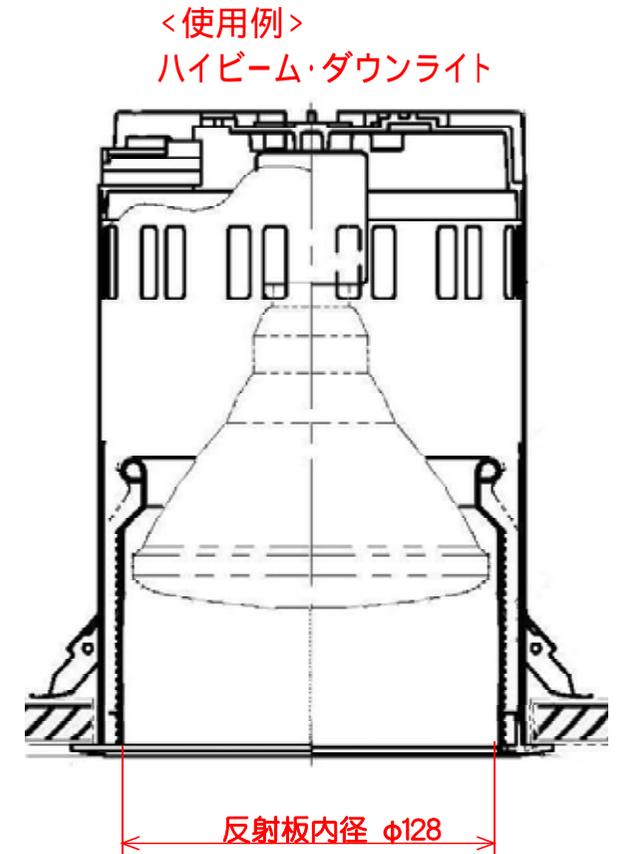

目視でランプと反射板の隙間に指先(5mm程度)も覗きそうになかったら  
正確に内径測定をして確認して下さい。

**NG**の場合は吸引・吸着タイプを検索して下さい。

反射板内径を  
確認して下さい